EGZEMPLARZ POKAZOWY

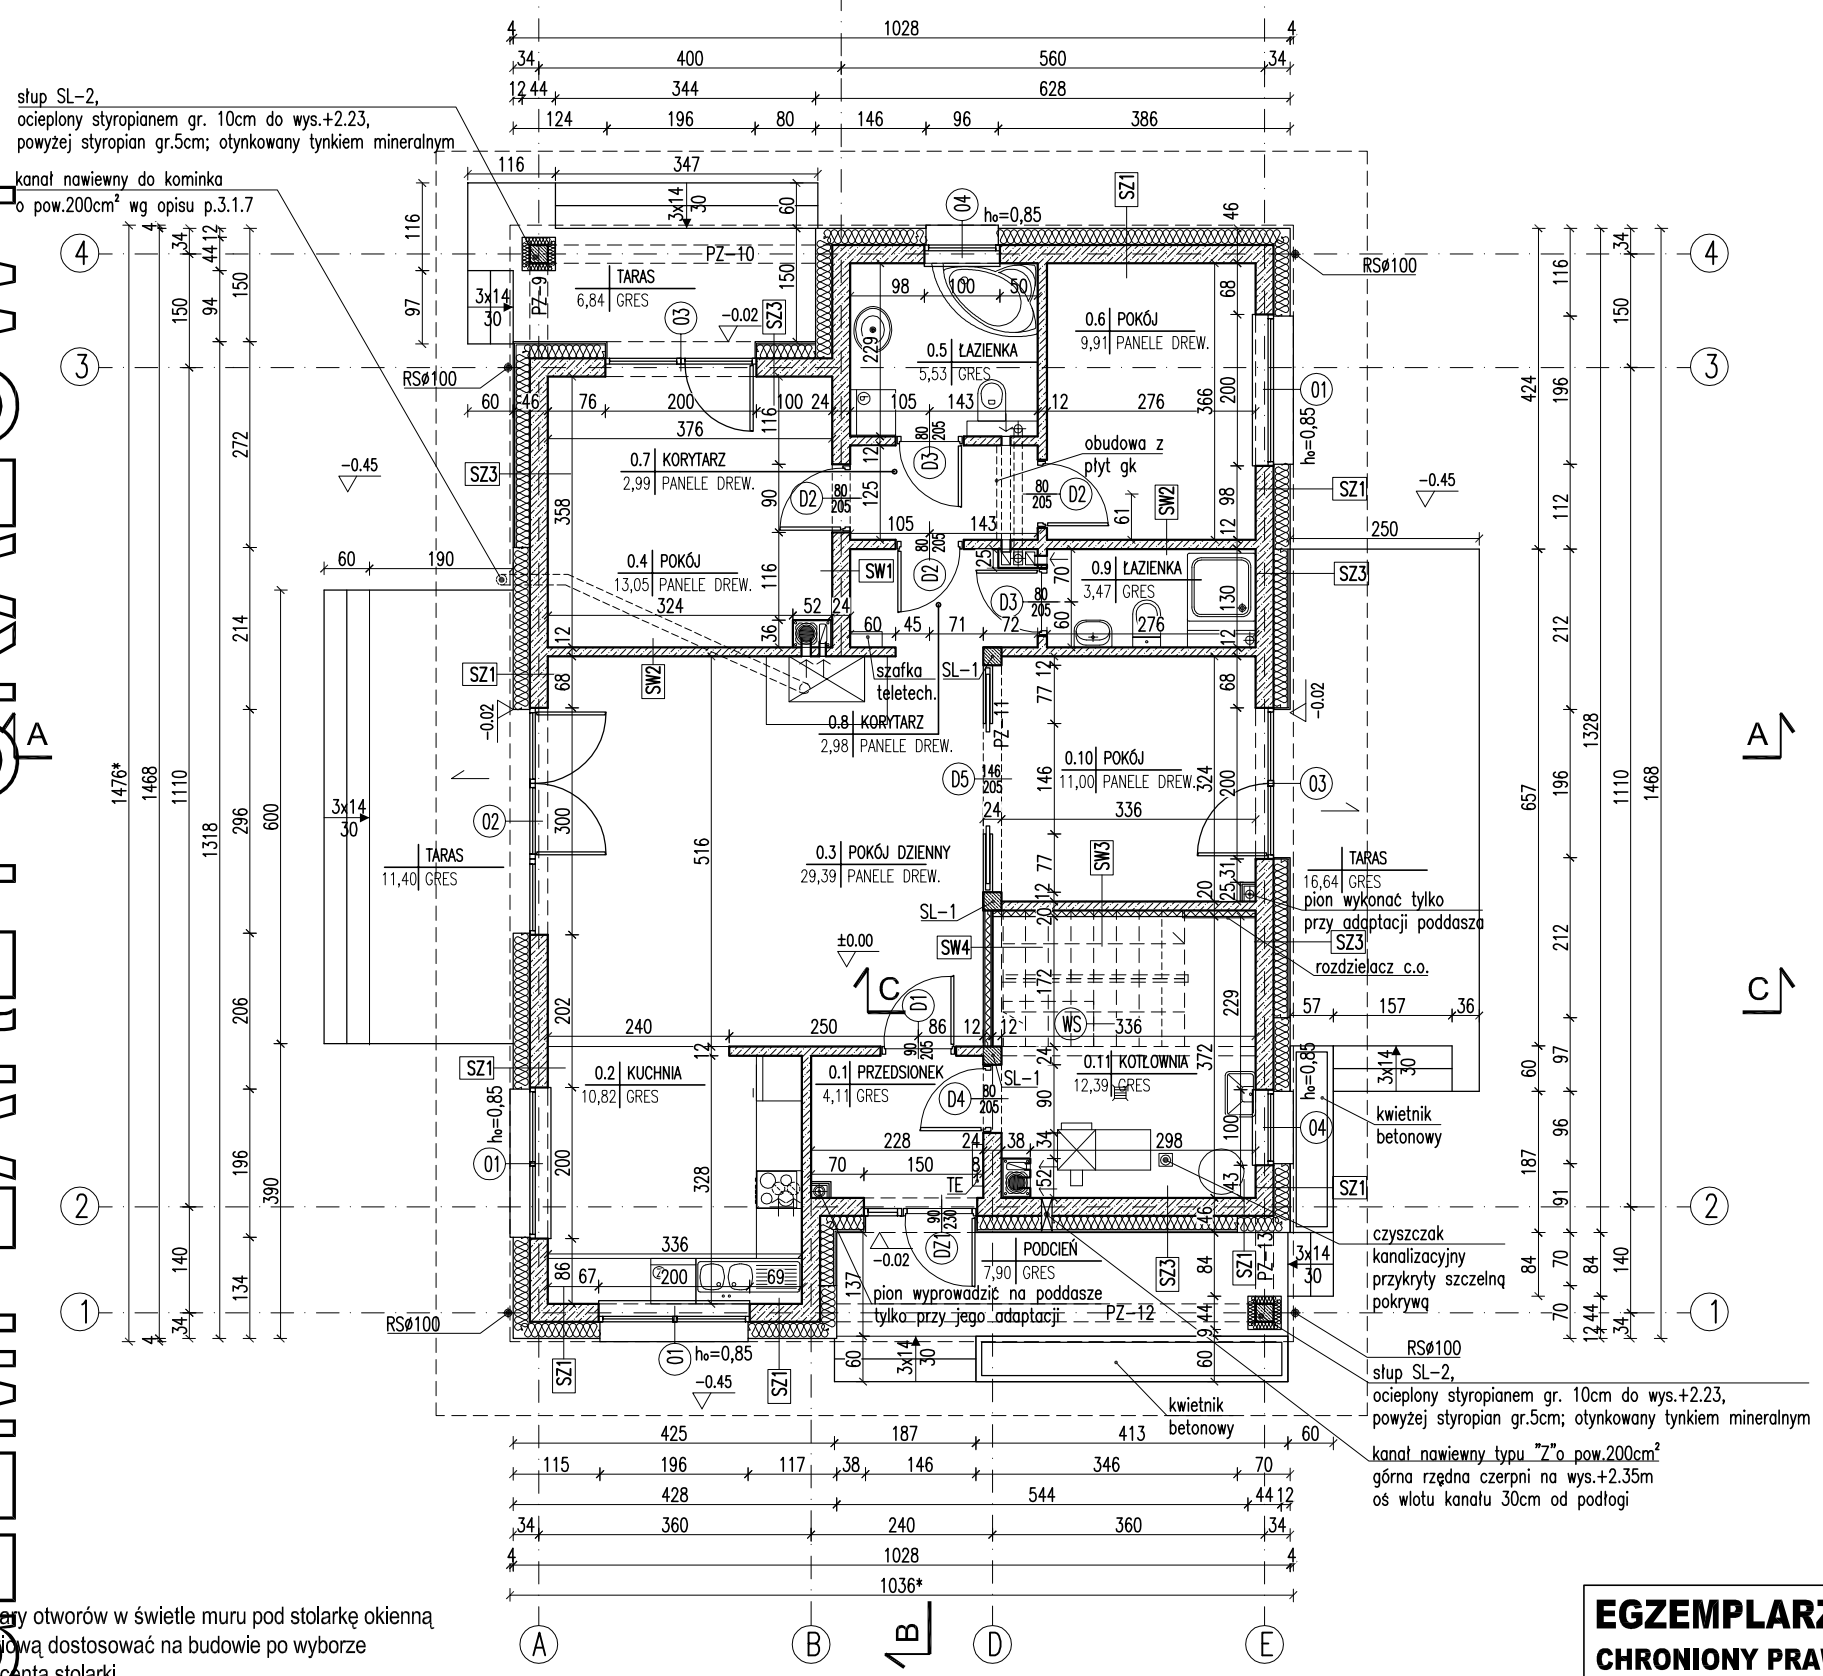

Uwagi:

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
2. W miejscu projektowanego kominka wzmocnić posadzkę.
3. Posadzkę przed kominkiem wykonać z materiału niepalnego (o szerokości co najmniej 30 cm, sięgającego poza krawędzie drzwiczek po 30 cm; w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60cm).

*–wymiary uwzględniające obrys zewnętrzny ścian budynku, powyżej poziomu +2.33

RODZAJE ŚCIAN

SF1	
24.0	bloczki betonowe
	2 x dysperbit
17.0	styropian
	klej na siatce
2.0	płytki klinkierowe pow.poz.terenu

SF2	
24.0	bloczki betonowe

SZ1	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
22.0	styropian
0.5	tynk mineralny

SZ2	pow.poziomu +2.33
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
26.0	styropian
0.5	tynk mineralny

SZ3	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
18.0	styropian
0.5	zaprawa klejowa
2.0	pustka powietrzna
2.0	licówka drewniana

SW1	
1.5	tynk cementowo–wapienny
24.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo–wapienny

SW2	
1.5	tynk cementowo–wapienny
12.0	bloczki z betonu komórkowego
1.5	tynk cementowo–wapienny

SW3	
1.5	tynk cementowo–wapienny
12.0	bloczki z betonu komórkowego
8.0	wełna mineralna
0.5	tynk mineralny na siatce

SW4	
1.25	płyty gipsowo–kartonowe
10.0	wełna mineralna/ruszt syst.
1.25	płyty gipsowo–kartonowe

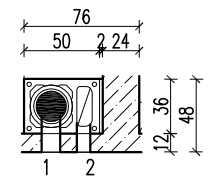

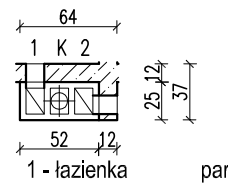

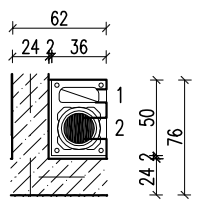

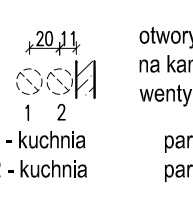

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

BRANŻA ARCH

DOM Murator M2 – Wesoła melodia

OBIEKT BUDYNEK JEDNORODZINNY WOLNO STOJĄCY

ADRES BUDOWY

AUTOR PROJEKTU mgr inż. arch. Katarzyna [illegible]ska nr ew. upr. bud. MA/082/[illegible] PODPIS

AUTOR ADAPTACJI PODPIS

WM murator PROJEKT W.M. MURATOR PROJEKT Sp. z o.o.

NR RYS A2

2005 – 2016

EGZEMPLARZ POKAZOWY
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWĘ I INNYCH DECYZJI
Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dn: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.904
Pieczątka znajduje się na wszystkich stronach dokumentacji