


EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY

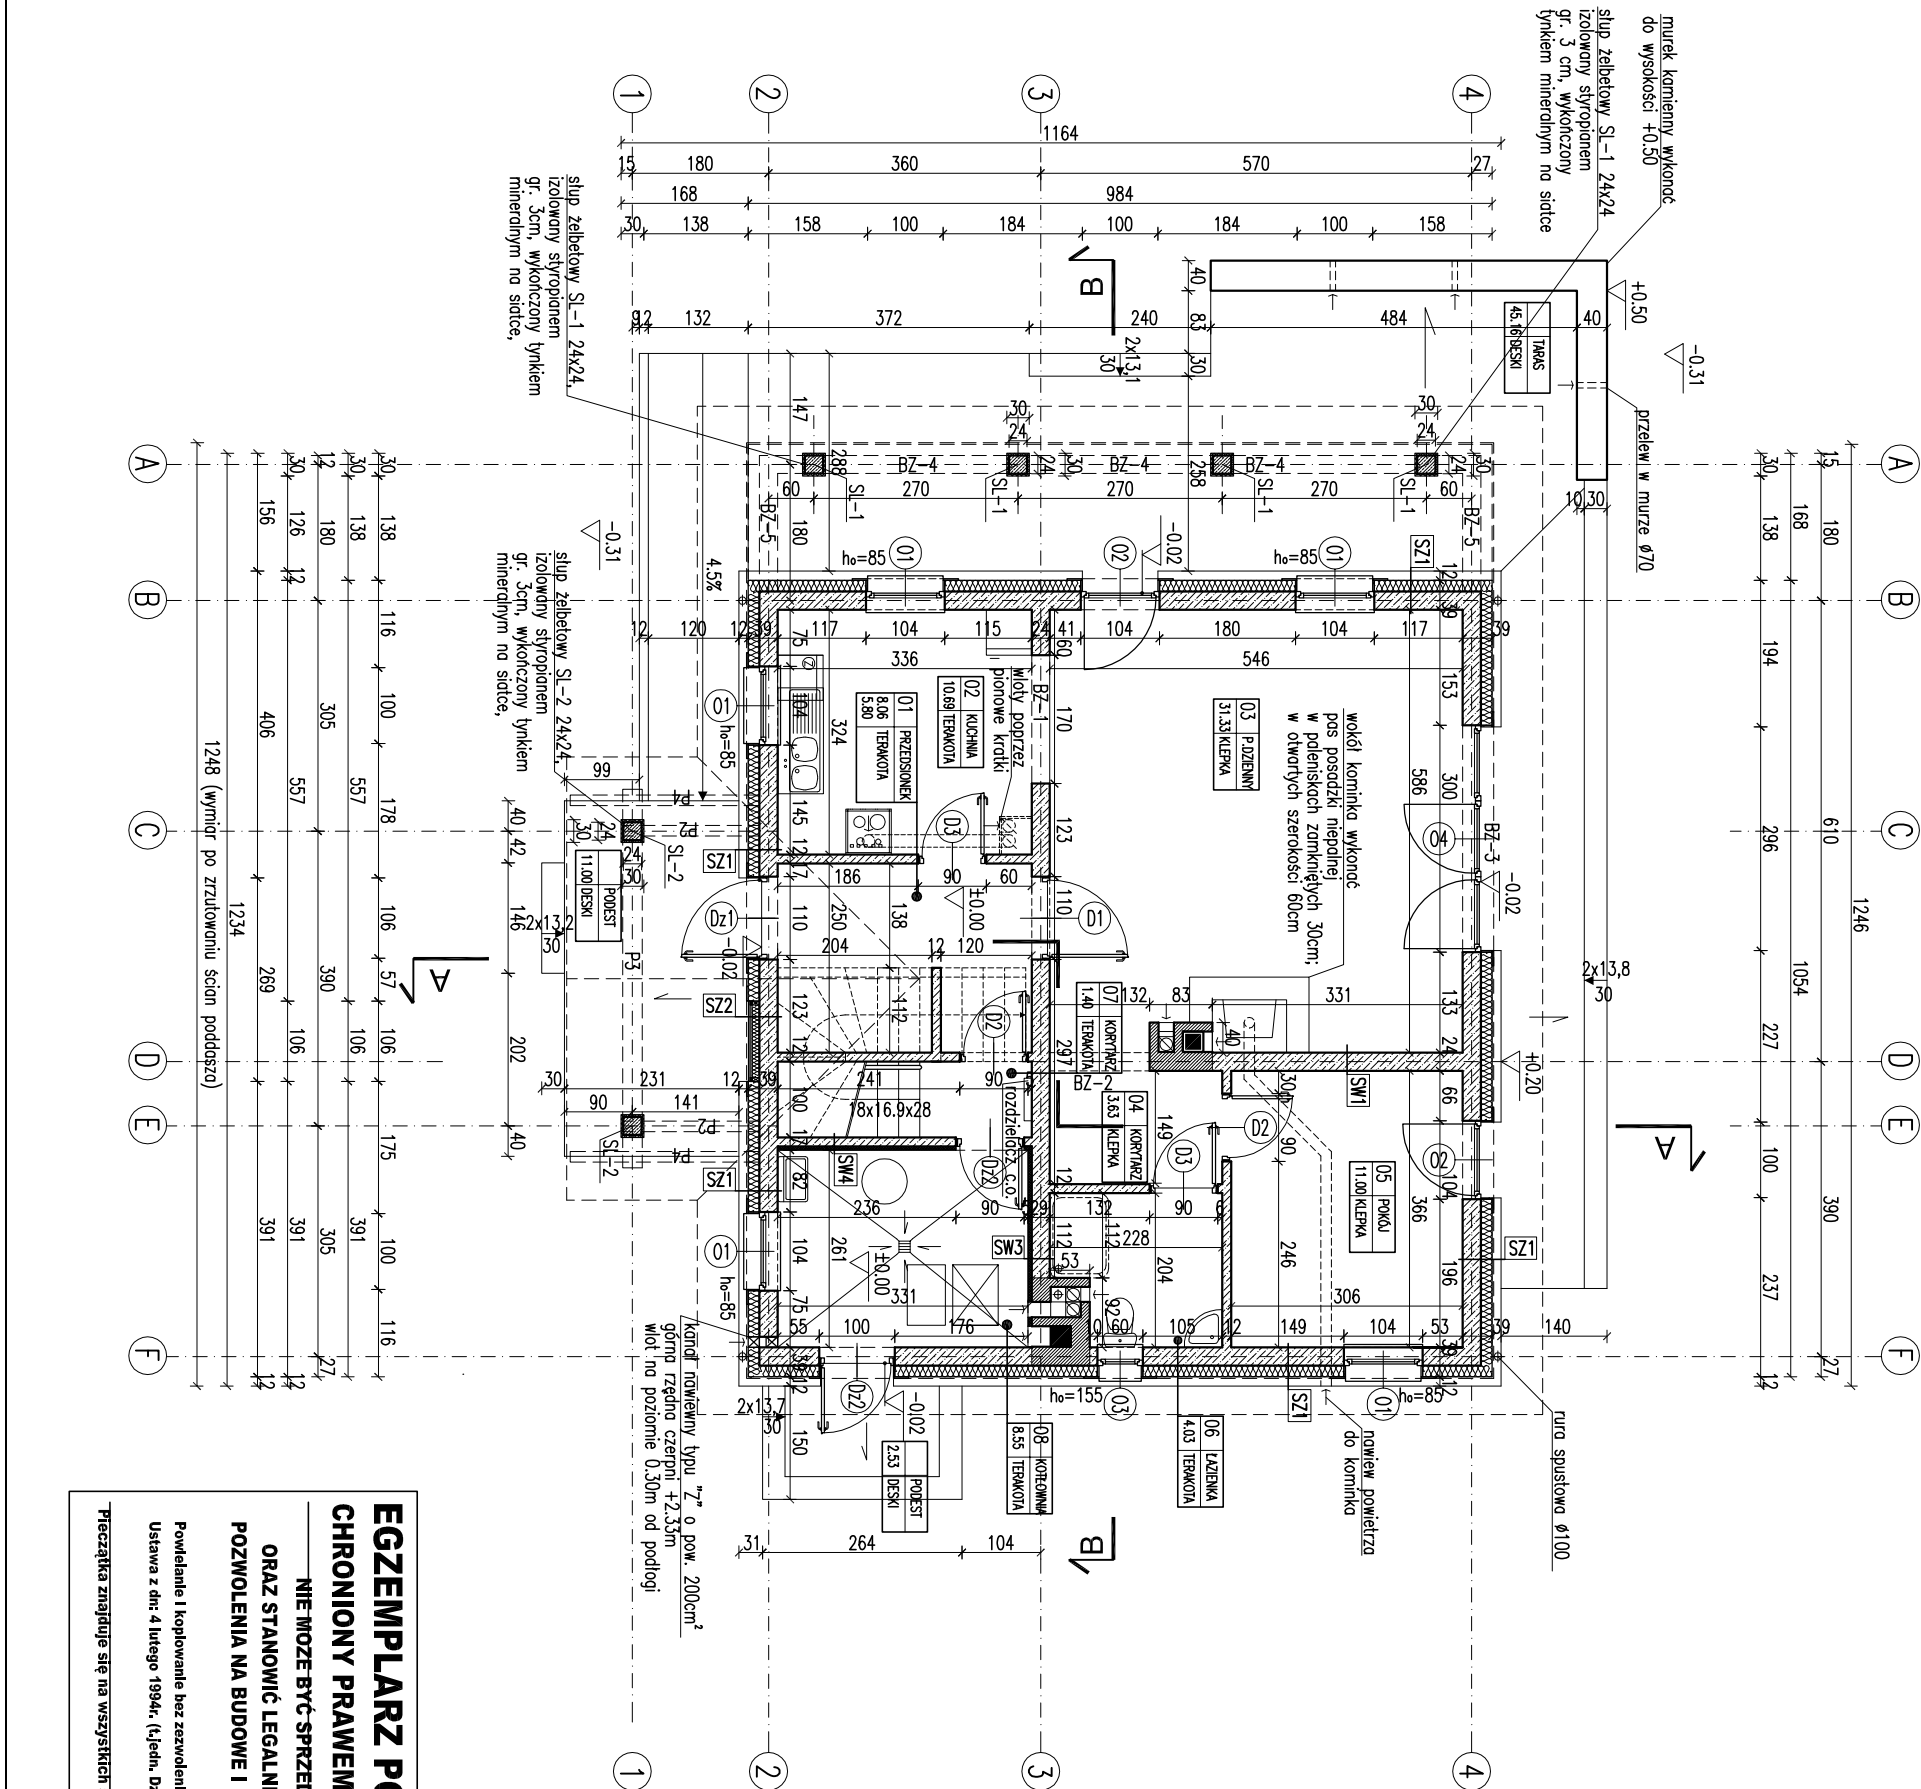

RODZAJE ŚCIAN

SZ1	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ2	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ3	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ4	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ5	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ6	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ7	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ8	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ9	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20
SZ10	24.0	błoczek betonowe	2 x dysperbit	12.0	styropian	zoprawa klejowa na siłce	ościeżki do poziomu +0.20

1- pokój dzienny
2- pokój dzienny

1- kotłownia
2- kotłownia
3- łazienka

1- kanał dymowy 27/27
2- kanał wentylacyjny Ø150
3- kanał wentylacyjny Ø150

1- kanał dymowy 27/27
2- kanał wentylacyjny Ø150
3- kanał wentylacyjny Ø150

Uwaga:

1. Pierwsze warstwy ścian zewnętrznych (do poziomu min. 50 nad terenem), wykonać z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cem-wap. marki M5.

2. Wykonywać otworów w ścianie muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.

3. Wznosić wyłękę betonową w miejscu projektowanego kominka i pieca na paliwo stałe.

4. Wokół okien i drzwi wykonać opaski z desek szerokości 20cm.

RZUT PARTERU

ARCH.