


EGZEMPLARZ POKAZOWY

EGZEMPLARZ POKAZOWY

blochodocińwka	
laty drewniane 6x4	4.0
kontraty drewniane 6x4	4.0
wiatroizolacja niskoproporzeczszalna	
krokwie 7x20	20.0

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	
24.0	blocczki betonowe
	2 x dyspersbit
12.0	styropian EPS100
	klej na siatce
2.0	piłytki klinkierowe od poziomu terenu do poziomu ±0.00
SF2	
24.0	blocczki betonowe
SZ1	
1.5	tylnk cementowo-wapienny
24.0	blocczki z betoniu komorkowego
15.0	styropian EPS70
0.5	tylnk mineralny na siatce

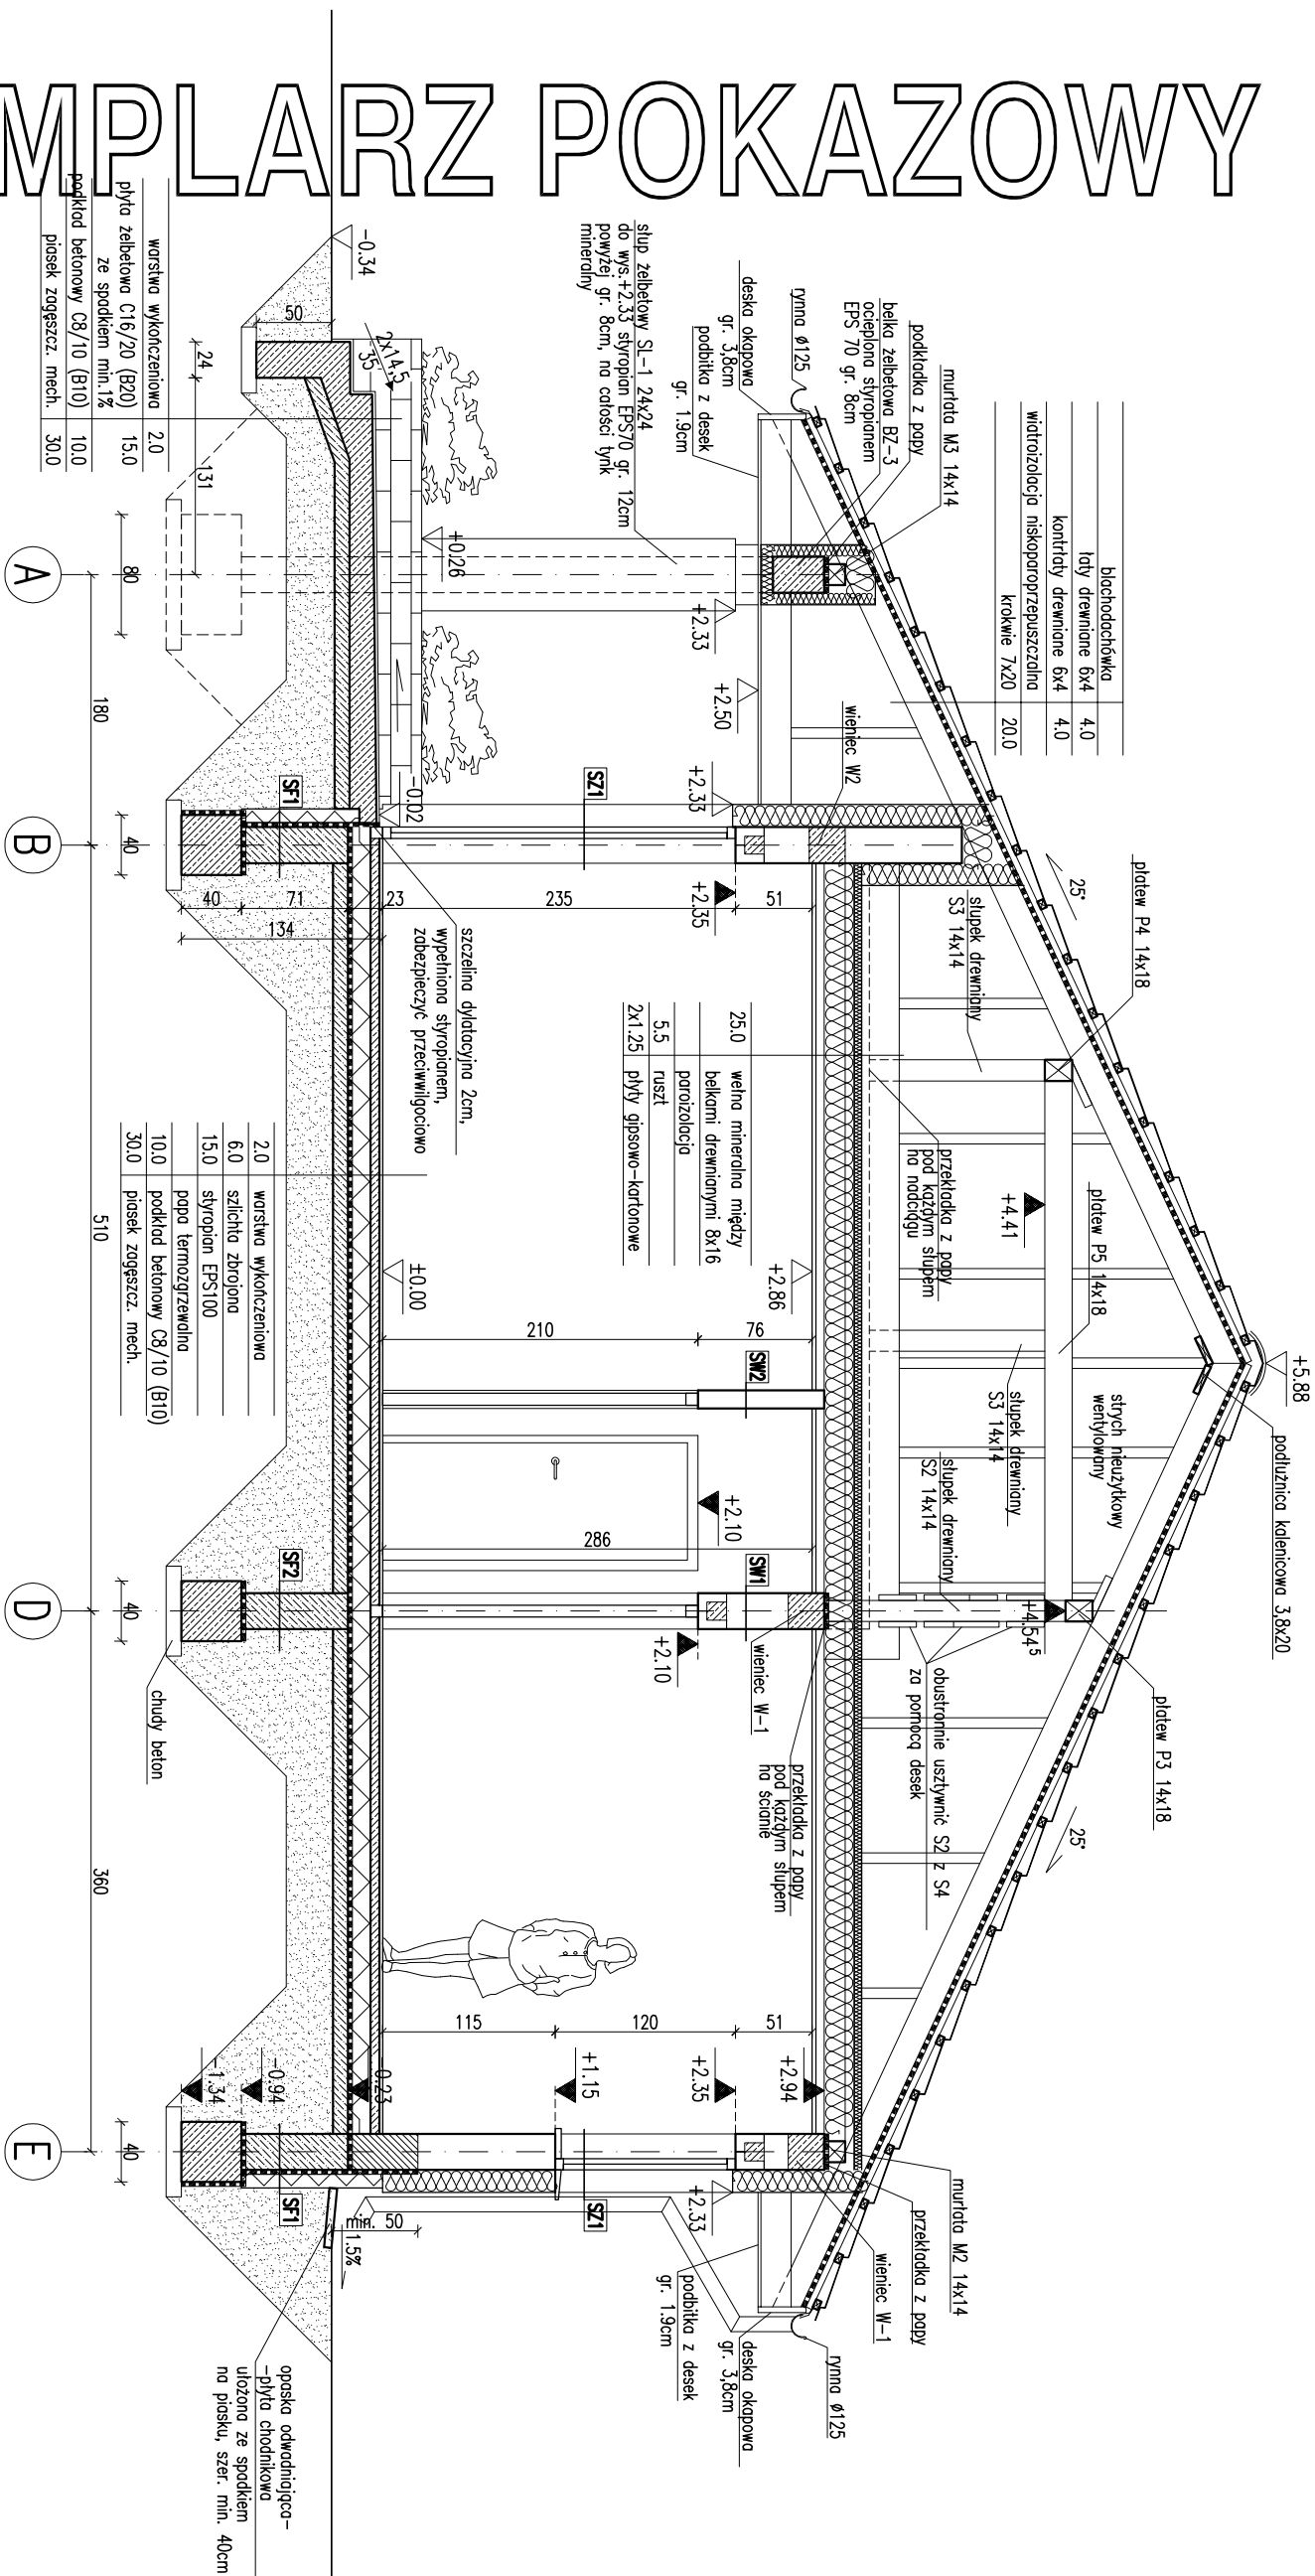

SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 5.0 wełna mineralna 0.5 tynk mineralny na siatce
SW4	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 cegła pełna 1.5 tynk cementowo-wapienny

2.0	warsztwa wykończonowa
6.0	szlichta zbrojona
15.0	styropian EPS100
	papa termozgrzewalna
10.0	podkład betonowy C8/10 (B10)
30.0	plasek zozguszcz. mech.

warstwa wykończeniowa	2.0
plyta żelbetowa C16/20 (B20) ze spodkiem min. 1%	15.0
podkład betonowy C8/10 (B10)	10.0
piasek zagęszcz. mech.	30.0

Uwaga:

1. Plewusze warstwy ścian zewnętrznych nie powinny być nadmiernej grubości (nie więcej niż 10 cm), wykonane z cegły pełnej klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej, wykończone bez ozdób i innych elementów.
2. Wymiar otworów w świetle między podziałkami stolarki zewnętrznej powinien wynosić nie mniej niż 10 cm.
3. Łącza powierzchni otworów wentylacyjnych w przelotach powinny być zabezpieczone przed wniknięciem owadów i przedostaniem się do wnętrza strumienia powietrza.
4. Wszystkie krokwie podopieczne na płatwach za pomocą siodełka karkasowego powinny wynosić 1:500 tej powierzchni.

[illegible]