


EGZEMPLARZ POKAZOWY

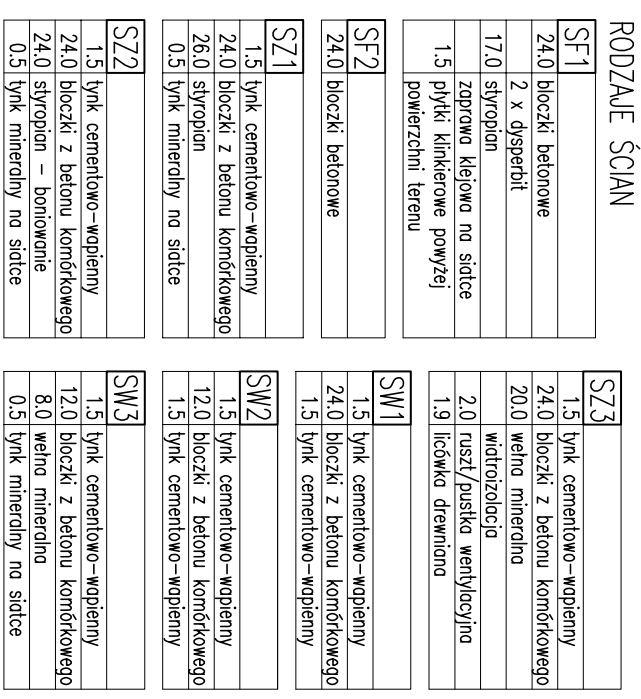

- kanał dymowy Ø200
- kanał wentylacyjny o pow. 200 cm²

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową, dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
2. W miejscu projektowanego kominika wzmocnić posadzkę.
3. Posadzkę przed kominikiem wykonać z materiału niepalnego (o szerokości co najmniej 30 cm, sięgającego poza krawędzie drzwiček po 30 cm. w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60cm).

[illegible]