
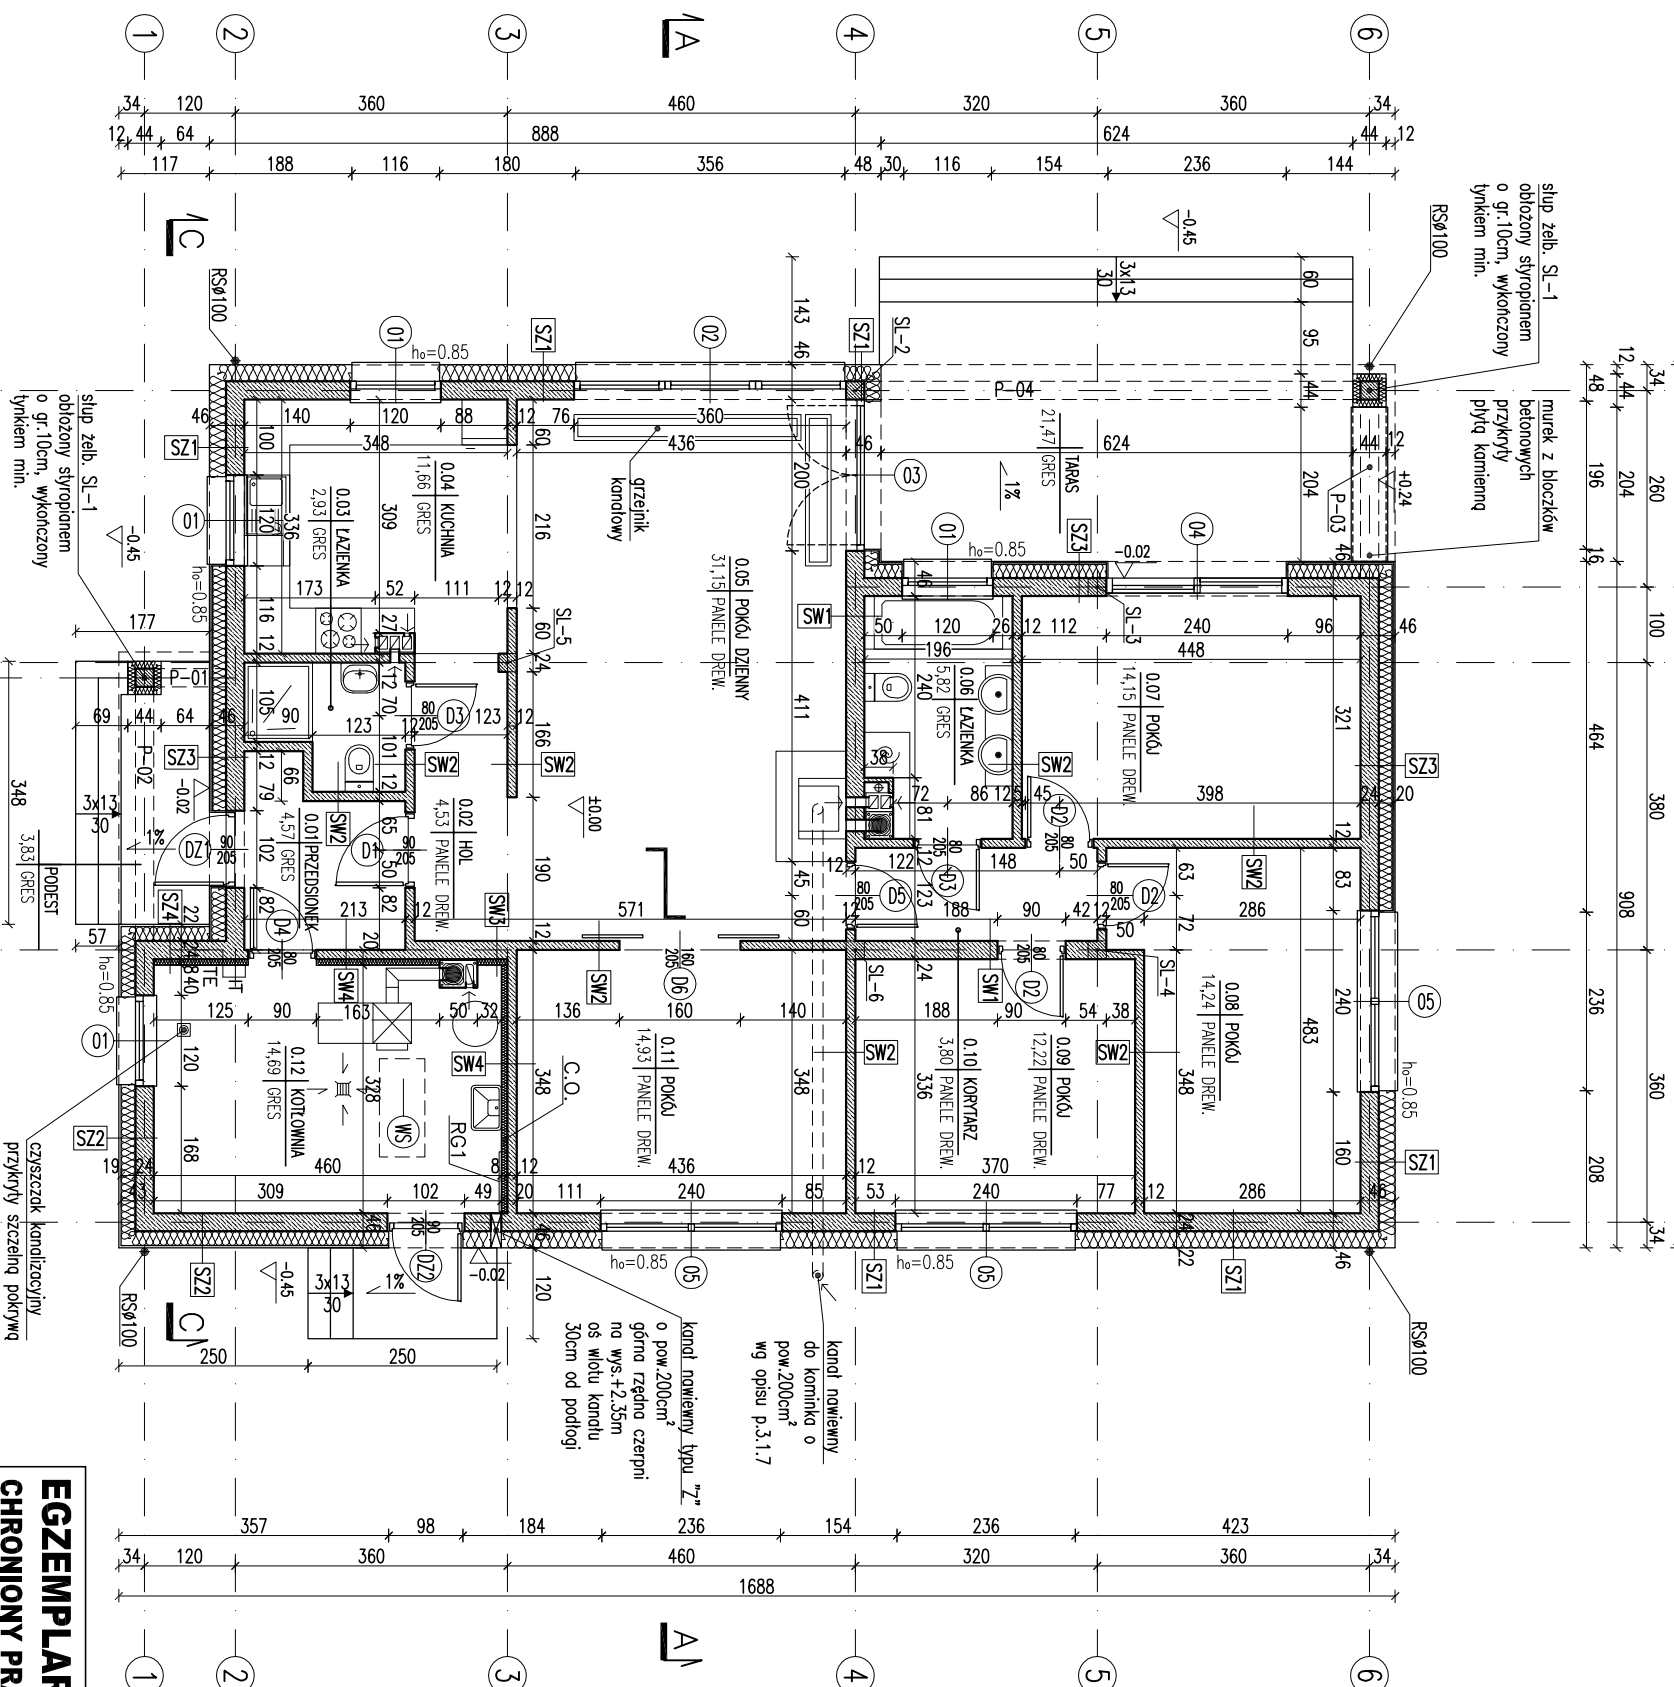


EGZEMPLARZ POKAZOWY

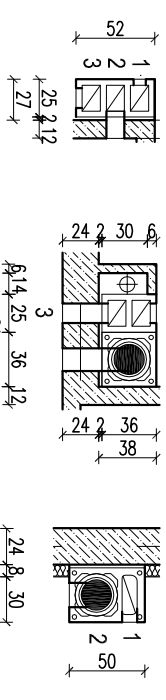

RODZAJE ŚCIAN	
SF1	SF1
24.0 bloczki betonowe	0.5 tylnk mineralny no siatce
2 x dyspsebit	8.0 wełna mineralna
17.0 styropian	24.0 bloczki z betonu komórkowego
klej na siatce	22.0 styropian z boniowaniem
2.0 płytki. Klinkierowe pow.poz.terenu	0.5 tylnk mineralny
SF2	SW1
24.0 bloczki betonowe	1.5 tylnk cementowo-wąpienny
SZ1	SW2
1.5 tylnk cementowo-wąpienny	1.5 tylnk cementowo-wąpienny
24.0 bloczki z betonu komórkowego	12.0 bloczki z betonu komórkowego
22.0 styropian	1.5 tylnk cementowo-wąpienny
0.5 tylnk mineralny	SW3
SZ2	1.5 tylnk cementowo-wąpienny
1.5 tylnk cementowo-wąpienny	24.0 bloczki z betonu komórkowego
24.0 bloczki z betonu komórkowego	8.0 wełna mineralna
22.0 styropian z boniowaniem	0.5 tylnk mineralny no siatce
0.5 tylnk mineralny	SW4
SZ3	1.5 tylnk cementowo-wąpienny
1.5 tylnk cementowo-wąpienny	12.0 bloczki z betonu komórkowego
24.0 bloczki z betonu komórkowego	8.0 wełna mineralna
18.0 styropian	0.5 tylnk mineralny no siatce
0.5 zaprawa klejowa no siatce	
2.0 pustka powietrzna/ruszt	
2.0 łicówka drewniana no ruszcie	

1. Wymiary otworów w świetle muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie po wyborze producenta stolarki.
2. W miejscu projektowanego kominka wzmocnić posadzkę.
3. Posadzkę przed kominkiem wykonać z materiału niepalnego (o szerokości co najmniej 30 cm, sięgającego poza krawędzie drzwiczek po 30 cm, w przypadku paleniska otwartego pas posadzki niepalnej powinien wynosić co najmniej 60cm).
4. Grzejniki kanałowe montować według zaleceń producenta.

[illegible]