


GZEMPLARZ POKAZOWY

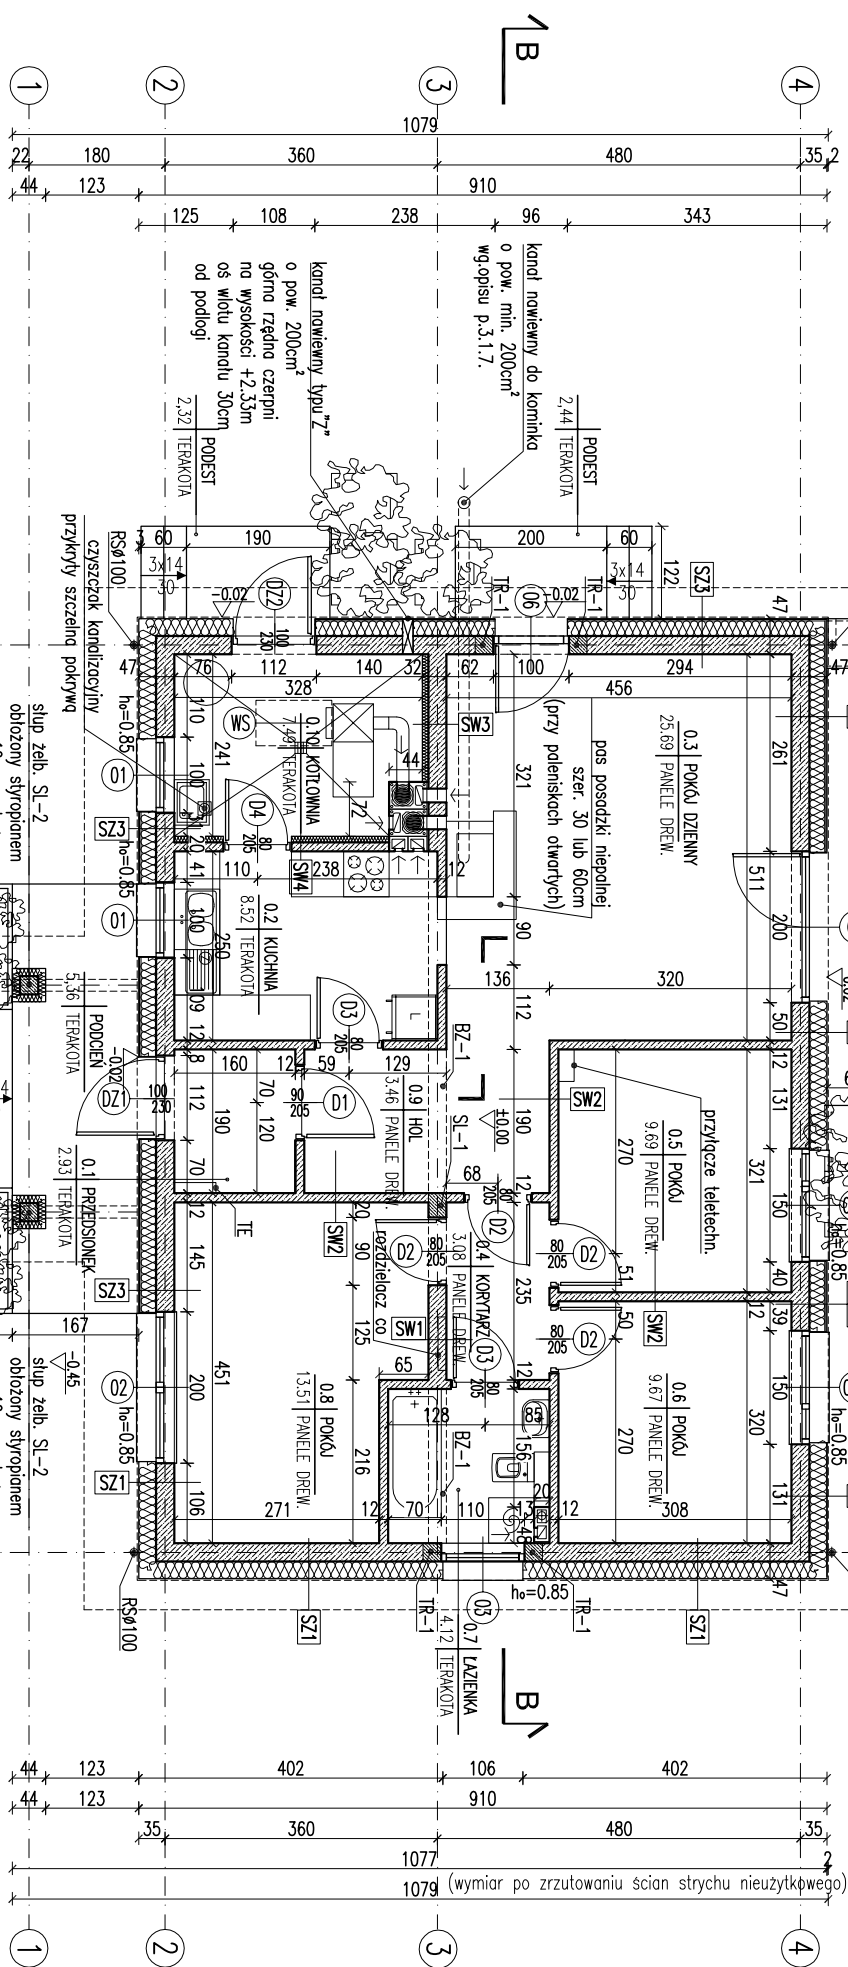

2. Wykonywać otwory w ścianie muru pod stolarkę okienną i drzwiową dostosować na budowie pod wymiary producenta stolarki.
3. W miejscu projektowanego kominka wzmocnić posadzkę.

**NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY
ORAZ STANOWIĆ LEGALNEJ PODSTAWY
POZWOLENIA NA BUDOWE I INNYCH DECYZJI**

Powielanie i kopiowanie bez zezwolenia zabronione
Ustawa z dni: 4 lutego 1994r. (t.jedn. Dz.U. z 2000r. Nr.80 poz.90

Wszystkie informacje znajdują się na wszystkich stronach dokumentacji

SW4	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 25.0 styropian 0.5 tynk mineralny
SW1	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW2	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 1.5 tynk cementowo-wapienny
SW3	1.5 tynk cementowo-wapienny 24.0 bloczki z betonu komórkowego 8.0 wełna mineralna 0.5 tynk mineralny na siatce
SW4	1.5 tynk cementowo-wapienny 12.0 bloczki z betonu komórkowego 8.0 wełna mineralna 0.5 tynk mineralny na siatce

[illegible]